

# 6. Транспортировка и хранение

## 6.1. Транспортировка

Сендвич панели разрешается транспортировать только в упаковке. Сендвич панели в установленном количестве располагают на пенополистироловые прокладки. Между сендвич панелями, предусмотренными для кровли, проложены пенополистироловые прокладки, а между сендвич панелями, предусмотренными для стен, проложена полиэтиленовая пленка. Каждая упаковка с сендвич панели обмотана полиэтиленовой пленкой и стянута полипропиленовыми затяжками.

Условия транспортировки сендвич панели «TENAX»:

1. Сендвич панели «TENAX» разрешается транспортировать на транспортных средствах любого вида, в соответствии с условиями транспортировки грузов для конкретного вида транспорта, который может обеспечить неиспорченную и недеформированную упаковку.
2. В случае, если габариты транспортного средства соответствуют, то разрешается транспортировать по две упаковки, расположенные одна над другой. Между упаковками обязательно должны быть размещены полистироловые прокладки, которые предохраняют панели типа «Сэндвич» от повреждений.
3. В транспортном средстве упаковки укрепляют при помощи грузовых строп (текстильные тяги).
4. Упаковку с сендвич панели нельзя погружать на другие изделия, а также и на упаковку с сендвич панелями нельзя грузить другие изделия, которые могут вызвать повреждения упаковки с сендвич панелями.
5. Водитель транспортного средства несет ответственность за качественную транспортировку грузов.

### Максимальное количество сэндвич-панелей TENAX в упаковке

Толщина панелей, мм	50	80	100	120	150	200
Количество панелей, шт. (W)	24	15	12	10	8	6
Количество панелей, шт. (R)	12	9	8	7	6	4


Общая высота упаковки 1,20 м

Условия погрузки/ разгрузки сендвич панели «TENAX»:


1. Получатель грузов принимает на себя полную ответственность за разгрузку и хранение сендвич панели «TENAX».

2. Перемещение, погрузку и разгрузку упаковок с сэндвич панелями «TENAX» производят при помощи автопогрузчика. Не допускается толкание упаковки с сэндвич панели «TENAX». Не допустимо, чтобы упаковку с сэндвич панели «TENAX» тянули.
3. Перемещать, погружать и разгружать упаковки с сэндвич панели «TENAX» разрешается только по одной упаковке, соблюдая указания, установленные в «Инструкции манипуляций».
4. При погрузке/ разгрузке упаковок с сэндвич панелями «TENAX» используют эластичные стропы, которые прикреплены к упаковке.
5. Схема погрузки/ разгрузки упаковок с сэндвич панелями «TENAX».

а) без траверса, если длина сэндвич панели составляет до 7 м;

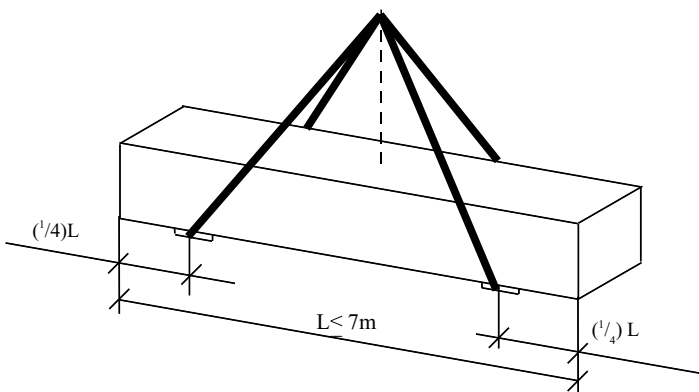

б) с траверсом, если длина сэндвич панели составляет свыше 7 м

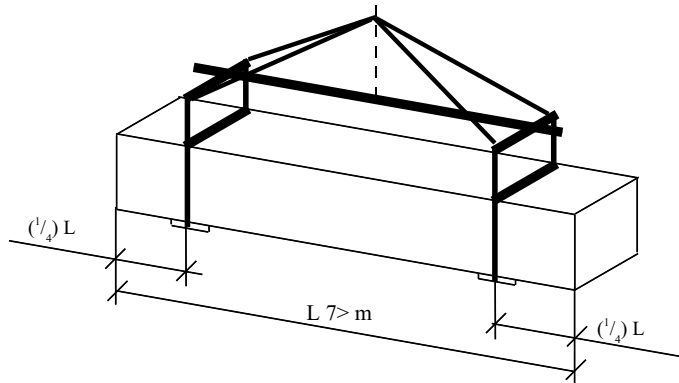

## 6.2. Хранение сэндвич панели

1. Сэндвич панели хранят в оригинальной упаковке «TENAX».
2. Упаковки с сэндвич панелями разрешается хранить на открытых пространствах (до 2 (двух) месяцев) либо под навесом.
3. Упаковки с сэндвич панели располагают на заранее подготовленной прямой и твердой поверхности. На открытых пространствах упаковки с сэндвич панелями необходимо расположить под небольшим углом наклона, для того, чтобы обеспечить сток воды с упаковки с сэндвич панели.
4. Сэндвич панели не должны соприкасаться с грунтом.

5. Погрузку и разгрузку сэндвич панелей необходимо осуществлять в таких местах, где не происходит интенсивного движения техники и людей.
6. На объекте запрещено складывать упаковки сэндвич панелей одну на другую.
7. Упаковки с сэндвич панелями необходимо располагать, по крайней мере, на расстоянии 0,5 м друг от друга.

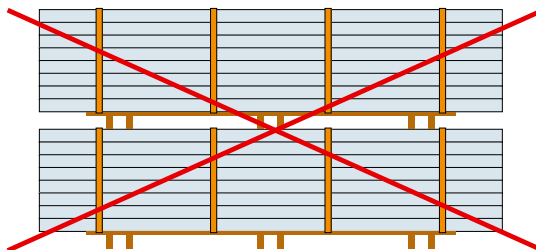


Рис. 6.1. Неправильная укладка упаковок панелей

8. Если материал упаковки испорчен, либо упаковка частичным образом распакована, то упаковку обязательно необходимо обмотать водонепроницаемым материалом, например, полиэтиленовой пленкой, либо необходимо поместить упаковку в закрытые помещения.
9. Упаковки с сэндвич панелями нельзя погружать на другие изделия, а также и на упаковки с сэндвич панелями нельзя грузить другие изделия, которые могут вызвать повреждения упаковки с сэндвич панелей.
10. В случае, если на объекте осуществляют хранение упаковок с сэндвич панели на открытых пространствах, и в течение более, чем 2 (двух) месяцев, то упаковки с сэндвич панелями необходимо переместить под навесы.

### Защитная плёнка поверхности панелей

Защитную плёнку необходимо предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, а также от действия различных растворителей. С поверхности панели защитную плёнку надо снять в течение трёх месяцев со дня её наложения. Невыполнение упомянутого требования может осложнить процесс снятия защитной плёнки с поверхности панели. Для того чтобы на поверхности не остались кусочки защитной плёнки или клея, её снятие недопустимо при очень низких или высоких внешних температурах воздуха, а также снятие плёнки отдельными частями. Защитную плёнку снимают с поверхности панели сразу после завершения монтажа панели. В местах соединения, крепления болтами и др. защитную плёнку отгибают ещё до монтажа панелей.

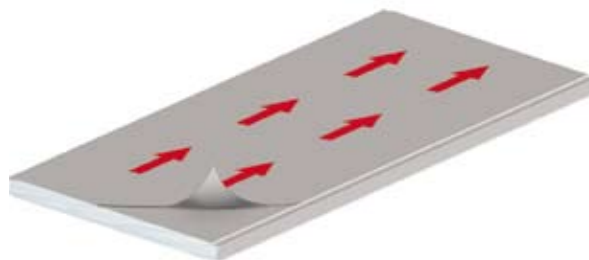


Рис. 6.2. Направление снятия защитной плёнки